

optimum

**3w1 DF- 305B Trojaczek
-OPIEKACZ DO KANAPEK-
-GOFROWNICA-GRILL-**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

OPIEKACZ DO KANAPEK- GOFROWNICA-GRILL DF-305B Trojaczek



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj wszystkie zalecenia producenta.
2. Nie dotykaj bezpośrednio gorących powierzchni. Używaj przeznaczonych do tego celu uchwytów lub galek.
3. Dla ochrony przed pożarem, porażeniem elektrycznym i osobistym zranieniem nie zanurzaj kabla, wtyczki lub samego tostera w wodzie lub innej cieczy.
4. Ścisły nadzór jest konieczny gdy urządzenia obsługują dzieci lub znajdują się one w jego pobliżu.
5. Używanie dodatkowych akcesoriów nie zalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie elektryczne lub osobiste zranienie.
6. Każdorazowo upewnij się, że urządzenie jest ustawione na trwałej, płaskiej powierzchni.
7. JAK POWSZECHNIE WIĘKSZOŚĆ URZĄDZEŃ KUCHENNYCH, TOSTER NAGRZEWA SIĘ PODCZAS PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI JEGO PŁYTY GRZEJNE. PO POŁOŻENIU NA PŁYTCIE GRZEJNEJ PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAPIEKANIA, DOTYKAJ WYŁĄCZNIE ZAPADKI ZAMKA I UCHWYTU POKRYWY, TAK W CZASIE TRWANIA PROCESU ZAPIEKANIA JAK I PO JEGO ZAKOŃCZENIU.
8. PODCZAS ZAPIEKANIA Z PRODUKTU ŻYWOŃCISOWEGO BĘDZIE WYDZIELAĆ SIĘ PARA WODNA I GORĄCE POWIETRZE. ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS OTWIERANIA I ZAMYKANIA ROZGRZANEGO URZĄDZENIA.
9. PRZED WYJĘCIEM PŁYT GRZEJNYCH UPEWNIJ SIĘ, ŻE WTYCZKA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA JEST ODŁĄCZONA.
10. ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ZAMIANY PŁYT ODCZEKAJ AŻ URZĄDZENIE OSTYGNIE.
11. Jeżeli nie używasz urządzenia wyłącz je i odłącz wtyczkę przewodu elektrycznego. Jest to szczególnie ważne przed przystąpieniem do czyszczenia tostera.
12. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
13. Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwiślał poza krawędzią stołu lub dotykał powierzchni nagrzaną.
14. Ustaw toster z dala od innych nagrzewających się urządzeń kuchennych takich jak piecyk, kuchenka elektryczna, palnik gazowy itp.
15. Nie podłączaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką po stwierdzeniu jego niesprawności lub jeżeli zostało ono uszkodzone w jakikolwiek sposób – w takim przypadku przekaz urządzenie do najbliższego przedstawiciela serwisu producenta.
16. Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczenia.
17. **Urządzenie wolno podłączyć tylko do gniazda ze stykiem ochronnym.**

Urządzenie nie pracuje

Jeżeli toster nie pracuje sprawdź czy:


1. Wtyczka przewodu jest włożona w gniazdo włącznik tostera i jest on załączony.
2. Wtyczka lub gniazdo nie są uszkodzone – sprawdź podłączając inne urządzenie.

ZACHOWAJ POWYŻSZE ZALECENIA

OSTRZEŻENIE:

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA DO ROBIENIA TOSTÓW LUB GRILLOWANIA BEZ PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONYCH PŁYT GRZEJNYCH.

Elementy składowe Tostera i Grilla

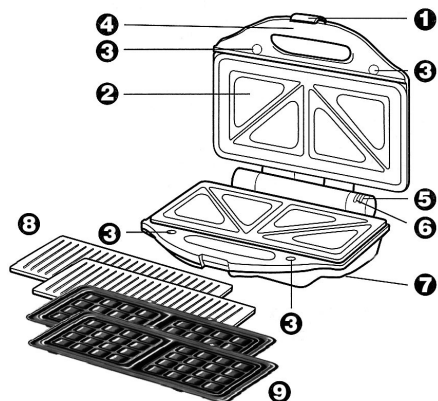

1. Zapadka zamka pokryw
2. Wyjmowane płyty grzejne tostera
3. Przyciski zwalniacza płyt
4. Uchwyt pokryw (odizolowany termicznie)
5. Włącznik zasilenia (czerwony)
6. Wskaźnik nagrzania płyt (zielony)
7. Podstawa pokryw dolnej
8. Wyjmowane płyty grzejne grilla
9. Wyjmowane płyty grzejne gofrownicy

Zasady użytkowania urządzenia jako tostera.

Urządzenie wolno podłączyć tylko do gniazda ze stykiem ochronnym.

Przed pierwszym użyciem tostera umyj i wysusz płyty grzejne. Posmaruj płyty cienką warstwą oleju roślinnego na stronie położenia tostów.

Otwórz toster odciągając w górę zapadkę zamka na pokrywie górnej. Urządzenie musi być całkowicie zamknięte i dociśnięte w czasie nagrzewania płyt i zapiekania. Tosty do zapiekania przygotuj wcześniej. Dla uzyskania najlepszych rezultatów lekko posmaruj **ZEWNĘTRZNIE** strony pieczywa; nie przekrawaj tostów na pół przed zapiekaniem.

Do smarowania płyt grzejnych tostera lub pieczywa nie używaj produktów o niskiej zawartości tłuszczu, ponieważ nie nadają się do tego celu.

Zaleca się olej roślinny lub masło.

1. Włóż wtyczkę przewodu do gniazda tostera i włącz go. Świecąca czerwona lampka włącznika wskazuje, że toster jest włączony.
2. Gdy wskaźnik zielony zgaśnie oznacza to, że toster jest nagrzany i gotowy do użycia.
3. Teraz otwórz toster i połóż kromki na gorące płyty. **PAMIĘTAJ, PŁYTY GRZEJNE TOSTERA SĄ BARDZO GORĄCE.** Przy pierwszym nagrzewaniu tostera możesz zaobserwować wydobywa-

jące się delikatne smugi dymu z wygrzewanych elementów, które nie są szkodliwe.

4. Aby zamknąć toster ścisknij razem dwa uchwyty z przodu pokryw, ściskając także włożone kromki. Zablokuj pokrywę zapadką zamka, sprawdź czy zamknięcie jest prawidłowe.



5. Zapiekanie będzie trwało około 5-7 minut. Czas ten należy traktować jako orientacyjny, gdyż praktycznie zależy on od zastosowanych składników i osobistych upodobań użytkownika.
6. Przy wyjmowaniu kromek z tostera **NIGDY** nie używaj metalowych przyborów takich jak nóż lub widelec. **ZAWSZE** używaj termicznie odporną plastikową lub drewnianą łyżatkę.
7. **ZACHOWAJ MAKSYMALNĄ OSTROŻNOŚĆ PONIEWAŻ POKRYWY TOSTERA ORAZ JEGO PŁYTY GRZEJNE SĄ BARDZO GORĄCE.**

Pamiętaj o konieczności nagrzewania płyt przed zapiekaniem większej ilości sandwiczów.

Zasady używania płyt grzejnych grilla.

Najlepsze rezultaty przy grillowaniu uzyskuje się w położeniu zamkniętym tostera z pokrywą mocno dociśniętą.

W pierwszej kolejności włóż płyty grzejne grilla w położenie jak opisano niżej. Otwórz toster odciągając w górę zapadkę zamka na pokrywie górnej unosząc pokrywę uchwytem. W czasie podgrzewania płyt urządzenie musi być całkowicie zamknięte. Podczas grillowania cienkich produktów jak piersi kurze, może okazać się niemożliwe szczelne zamknięcie tostera zapadką zamka na uchwycie. W takim przypadku pozostaw pokrywę niedomkniętą.

Przed pierwszym użyciem tostera jako grilla posmaruj płyty grzejne grilla cienką warstwą oleju roślinnego. Nie stosuj do smarowania płyt grzejnych produktów o niskiej zawartości tłuszczu ponieważ nie nadają się do tego celu. Zaleca się olej roślinny lub masło.

1. Włóż wtyczkę przewodu do gniazda tostera i włącz go. Świecąca czerwona lampka włącznika wskazuje, że toster jest włączony.
2. Gdy wskaźnik zielony zgaśnie oznacza to, że grill jest nagrzany i gotowy do użycia.
3. Teraz otwórz i ułóż produkty na płycie grzewczej używając termicznie odporną plastikową lub drewnianą łyżatkę
4. **ZACHOWAJ MAKSYMALNĄ OSTROŻNOŚĆ PONIEWAŻ POKRYWY URZĄDZENIA I PŁYTY GRZEJNE GRILA SĄ BARDZO GORĄCE.**

5. Zalecamy obrócić grillowane produkty w położeniu procesu pieczenia dla zapewnienia równego opieczienia.
6. Gdy grillowane produkty są gotowe, wyjmij je za pomocą odpowiednich przyborów.
7. Pamiętaj o ponownym nagrzaniu płyt przed grillowaniem następujących porcji.

Zamiana płyt grzejnych.

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ZAMIANY PŁYT GRZEJNYCH W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYŁĄCZ URZĄDZENIE I POZOSTAW DO CZASU WYSTYGNIECIA.

Aby wyjąć płyty:

Wciśnij dwa przyciski szybkozwalniacza i wyjmij płyty.

Aby włożyć płyty:

Wprowadź dwie prowadnice ustalające w ich wycięcie na głównym zawiasie. Następnie wciśnij przycisk szybkozwalniacza i wprowadź drugą parę prowadnic w ich miejsce. Zwolnij przyciski i wciśnij płyty w ich prawidłowe położenie.

Zasady użytkowania urządzenia jako gofrownicy.

W pierwszej kolejności włóż płyty do gofrów w położenie jak opisano powyżej.

Przed pierwszym użyciem gofrownicy posmaruj płyty grzejne cienką warstwą oleju roślinnego lub masła.

1. Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka. Świecąca czerwona lampka wskazuje, że urządzenie jest włączone.
2. Gdy wskaźnik zielony zgaśnie oznacza to, że urządzenie jest nagrzane i gotowe do użycia.
3. Wylej ciasto na nagrzane płytki i zamknij pokrywę.
4. ZACHOWAJ MAKSYMALNĄ OSTROŻNOŚĆ PONIEWAŻ POKRYWY URZĄDZENIA I PŁYTY GRZEJNE SĄ BARDZO GORĄCE.
5. Gofry są gotowe gdy przestanie parować rozgrzany tłuszcz.
6. Pamiętaj o ponownym nagrzaniu płyt przed pieczeniem kolejnej partii gofrów.

Czyszczenie i przechowywanie.

PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA TOSTERA WYŁĄCZ GO I ODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILANIA.

Po użyciu pozostaw płyty grzejne do czasu wystygnięcia, następnie wymyj je w ciepłej mydlanej wodzie. Nie stosuj ostrych past czyszczących. Pozostałe elementy tostera czyść wilgotną tkaniną lub ręcznikiem papierowym.

**NIGY NIE ZANURZAJ TOSTERA
W WODZIE.**

DANE TECHNICZNE:

MOC: 700 W

NATĘŻENIE: 50 Hz

ZASILANIE: 230 V