




KUCHENKA MIKROFALOWA MFAG 17L Digital

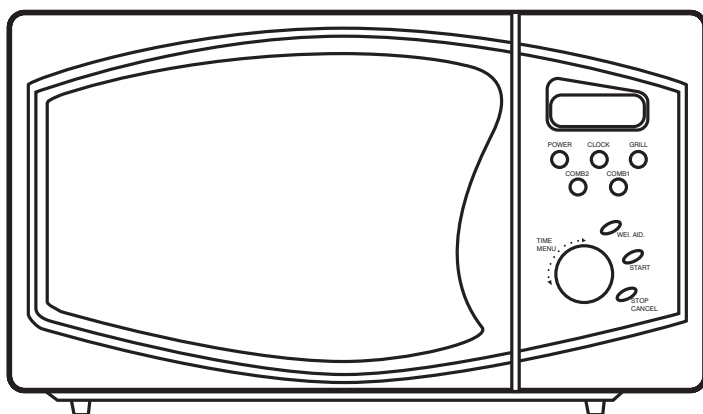

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania kuchenki mikrofalowej. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

Prosimy o wpisanie poniżej NUMERU SERYJNEGO, który znajduje się na tabliczce znamionowej zakupionej przez Państwo kuchenki.

NUMER SERYJNY (SERIAL NO.)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA EWENTUALNEGO NADMIERNEGO ODDZIAŁYWANIA ENERGII MIKROFALOWEJ

1. Nie należy podejmować prób używania kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może to spowodować wystawienie na szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest także, aby nie odłączać i nie manipulować przy blokadach zabezpieczających.
2. Nie wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy płytą czołową kuchenki a drzwiczkami. Nie należy także dopuszczać do nagromadzenia zanieczyszczeń lub pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.
3. Nie należy użytkować kuchenki mikrofalowej, gdy uległa ona uszkodzeniu. Szczególnie ważne jest, aby poprawnie zamykały się drzwiczki kuchenki oraz aby od uszkodzeń wolne były następujące elementy:
 - a. Drzwiczki (nie są odgięte).
 - b. Zawiasy i zatrzaski (nie są uszkodzone lub poluzowane).
4. Uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
5. Regulacje oraz naprawy kuchenki mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

1. Upewnić się, że z wnętrza kuchenki zostały usunięte wszelkie pozostałości opakowania.
2. Sprawdzić kuchenkę pod względem ewentualnych uszkodzeń takich, jak wygięte lub złe zamocowane drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające, uszkodzone lub poluzowane zawiasy oraz zatrzaski, wgniecenia w wewnętrznej przestrzeni kuchenki lub drzwiczkach. Jeśli zauważono jakiegokolwiek uszkodzenia, nie należy używać kuchenki lecz skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.
3. Kuchenka mikrofalowa musi być umieszczona na poziomej, stabilnej powierzchni o wystarczającej nośności do utrzymania jej ciężaru łącznie z największym dopuszczalnym ciężarem przyrządzanych produktów spożywczych.
4. Kuchenki nie należy umieszczać w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, przy źródłach pary lub blisko materiałów łatwopalnych.
5. Dla prawidłowego działania kuchenka musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Należy utrzymać następujące odległości od ścianek: 5cm od każdego z boków oraz 10cm od tylnej ścianki. Nie wolno demontować nóżek.
6. Podczas używania kuchenki należy zawsze pamiętać, aby zamocowane były: podstawa szklana, ramiona obrotowe, złączka oraz biegnia obrotowa.
7. Upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony oraz nie przebiega pod kuchenką lub przez ostre lub gorące krawędzie.
8. Gniazdo sieciowe, do którego podłączona jest kuchenka mikrofalowa musi być łatwo dostępne, aby można było ją szybko wyłączyć w sytuacji awaryjnej.
9. Nie należy używać kuchenki poza budynkami.

INSTRUKCJA UZIEMIENIA

Urządzenie to musi zostać uziemione. Kuchenka niniejsza wyposażona jest w przewód zasilający posiadający żyłę uziemienia wraz z bolcem (we wtyczce). Wtyczkę przewodu należy włożyć do odpowiednio zamocowanego i uziemionego gniazda sieciowego w ścianie. W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, zapewniając ujęcie prądu elektrycznego. Zaleca się, aby kuchenkę mikrofalową obsługiwał osobny obwód uziemienia. Obsługa wysokiego napięcia jest bardzo niebezpieczna i może prowadzić do pożaru lub innych wypadków powodujących zniszczenie kuchenki.

UWAGA: Niewłaściwa obsługa wtyczki z uziemieniem może powodować ryzyko porażenia prądem.

Uwagi:

Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące uziemienia lub instrukcji elektrycznych, prosimy o

DANE TECHNICZNE

Żużycie energii: 230V~50Hz, 1200W(Got.Mikrofalowe)
230V, 1000W(Grzalka)

Moc wyjściowa: 700W

Częstotliwość robocza: 2450MHz

Wymiary zewnętrzne: 295mm (wys.) x 458mm (szer.) x 370 (głęb.)

Wymiary przestrzeni wewnętrznej kuchenki: 206mm
(wys.) x 300mm (szer.) x 284 (głęb.)

Objętość kuchenki: 17 litrów

Jednorodność gotowania: System stołu obrotowego (Ø270mm)

Waga netto: Ok. 14.9 kg

skontaktowanie się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

Zarówno producent jak i sprzedawca nie mogą wziąć odpowiedzialności za uszkodzenia lub uszczerbki na zdrowiu wynikłe na skutek nieprzestrzegania procedur podczas wykonywania przyłączy elektrycznych.

Żyłę przewodu zasilającego zostały oznaczone kolorami zgodnie z poniższym kodem:

Zielono-żółty	= Uziom
Niebieski	= Przewód neutralny
Brązowy	= Napięcie

ZAKŁÓCENIA FAL RADIOWYCH

I TELEWIZYJNYCH

1. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbioru sygnału radiowego, telewizyjnego lub innego o podobnej naturze.
2. Gdy wystąpią zakłócenia, można je zlikwidować lub zredukować wykonując poniższe czynności:
 - a. Oczyszczyć drzwiczki oraz powierzchnie uszczelniające kuchenki.
 - b. Zmienić położenie anteny radiowej lub telewizyjnej w stosunku do odbiornika.
 - c. Przemieszczać kuchenkę mikrofalową w stosunku do odbiornika.
 - d. Umieścić kuchenkę mikrofalową z dala od odbiornika.
 - e. Włożyć wtyczkę kuchenki mikrofalowej do innego gniazda sieciowego tak, aby kuchenka i odbiornik włączone były do innych odgałęzień obwodu elektrycznego.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy przedsięwziąć podstawowe środki bezpieczeństwa, łącznie z poniższymi:

UWAGA - Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia elektrycznego, pożaru, zranień lub nadmiernego wpływu energii mikrofalowej należy:

1. Przed uruchomieniem kuchenki mikrofalowej przeczytać uważnie wszystkie instrukcje.
2. Stosować kuchenkę mikrofalową wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. W urządzeniu tym nie należy stosować środków powodujących korozję ani ich oparów. Ten typ kuchenki mikrofalowej jest w szczególności przeznaczony do podgrzewania, gotowania lub suszenia żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub też laboratoryjnego.
3. Nie należy używać pustej kuchenki.
4. Nie używać kuchenki mikrofalowej, jeśli jej przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone oraz jeśli nie

działa ona poprawnie lub jeśli została uszkodzona lub spadła na podłogę.

5. Podobnie jak przy innych urządzeniach, jeśli kuchenka obsługiwana jest przez dzieci, należy zapewnić ścisły nadzór.
6. Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru wewnątrz kuchenki:
 - a) Podczas podgrzewania żywności w papierowych lub plastikowych pojemnikach, należy często kontrolować kuchenkę w związku z możliwością zapalenia się pojemnika.
 - b) Przed włożeniem toreb do wnętrza kuchenki usunąć z nich drut do wiązania.
 - c) Przy pojawieniu się dymu należy wyłączyć lub wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego, pamiętając o nieotwieraniu drzwiczek, aby zdusić ewentualny ogień.
 - d) Nie wolno używać przestrzeni wewnętrznej kuchenki do przechowywania czegokolwiek. Nie należy zostawiać tam żadnych przedmiotów papierowych, przyborów kuchennych lub produktów spożywczych, gdy kuchenka nie jest używana.
7. Ciecze i inne produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą eksplodować.
8. Podgrzewanie mikrofalowe napojów może prowadzić do ich opóźnionej eksplozji. W związku z tym, z pojemnikiem należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością.
9. Nie należy smażyć posiłków w kuchenie mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić jej podzespoły i przybory kuchenne a nawet spowodować poparzenia skóry.
10. Nie wolno gotować jaj w skorupkach, ponieważ mogą one ulec rozsądzeniu.
11. Przed podgrzaniem należy obrać owoce i warzywa, których skóra jest dość gruba, jak ziemniaki, cytrusy, jabłka i kasztany.
12. Zawartość butelek i słoiczków z pożywieniem dla dzieci należy po wyjęciu z kuchenki zamieszać lub wstrząsnąć a następnie sprawdzić temperaturę przed podaniem dziecku, aby uniknąć poparzeń.
13. Pojemniki do gotowania mogą również podgrzać się w wyniku przepływu ciepła z przygotowywanej żywności. Konieczne może być użycie uchwytych do gorących garnków.
14. Przed użyciem przyborów i pojemników należy najpierw sprawdzić, czy nadają się one do użycia w kuchenie mikrofalowej.
15. Test przyborów: Umieścić pusty pojemnik w kuchenie, włączyć ją na grzanie o dużej mocy na 60 sekund. Pojemnik, który podgrzeje się do bardzo wysokiej temperatury nie powinien być używany w kuchenie mikrofalowej.
16. **UWAGA:** Wykonywanie jakichkolwiek czynności lub napraw polegających na zdjęciu którejkolwiek pokrywy jest niebezpieczne i może je wykonywać jedynie wykwalifikowany pracownik serwisu.

ZASADY PRZYZRĄDZANIA POTRAW PRZY UŻYCIU KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. Ostrożnie układać produkty spożywcze. Najcieńsze elementy umieścić najbliżej obrzeża półmiska.
2. Należy uważać na czas gotowania. Gotować zawsze przez najkrótszy wskazany czas i w razie potrzeby dogotować. Zbyt długo podgrzewana żywność może się przypalić lub nawet zapalić.
3. Podczas podgrzewania najlepiej produkty spożywcze przykrywać. Zapobiega to rozpryskiwaniu i przyczynia się do bardziej równomiernego gotowania.
4. W celu przyspieszenia podgrzewania takich produktów jak kurczaki czy hamburgery należy je obrócić jeden raz podczas podgrzewania. Duże kawałki, jak pieczenie, powinny być obrócone minimum jednokrotnie.
5. Produkty takie jak klopsy czy pulpety należy przełożyć w połowie czasu podgrzewania nie tylko odwracając do góry dnem, ale także przekładając z zewnątrz półmiska do wewnątrz i odwrotnie.


UŻYTKOWANIE NACZYŃ I INNYCH PRZEBORÓW

1. Idealny materiał na pojemnik do kuchenki mikrofalowej jest "przezroczysty" dla mikrofal. Pozwala on na przeniknięcie ich energii poprzez pojemnik i na podgrzanie produktów spożywczych.
 2. Mikrofae nie przenikają przez metal, więc nie należy używać w kuchenice mikrofalowej pojemników metalowych lub półmisek z metalowymi wykończeniami.
 3. Podczas gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej nie należy stosować papieru wytworzonego z surowców wtórnych, ponieważ może on zawierać drobiny metalu, które mogą spowodować iskrzenie i/lub pożar.
 4. Zaleca się raczej półmiski okrągłe/owalne niż kwadratowe/prostokątne, gdyż żywność ma tendencje do przypalania w narożnikach.
 5. Dla ochrony narażonych obszarów można użyć wąskie paski folii aluminiowej. Należy jednak przy tym zachować ostrożność i nie stosować zbyt dużej ich ilości, zachowując także odległość 1 cala (2.54cm) pomiędzy folią a ściankami wewnętrznymi.
- Poniższa lista stanowi ogólny przewodnik przy wyborze właściwego pojemnika.

Materiał przyborów kuchennych	Grzanie mikrofalowe	Ruszt	Grzanie kombinowane
Szko żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szko nie żaroodporne	Nie	Nie	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak
Półmisek odporny na mikrofae	Tak	Nie	Nie
Papier do pieczenia	Tak	Nie	Nie
Taca metalowa	Nie	Tak	Nie
Kratka metalowa	Nie	Tak	Tak
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe	Tak	Tak	Tak

NAZWY PODZESPOŁÓW

1. System blokujący drzwiczki
2. Szyba przednia
3. Wentylacja
4. Wałek
5. Pierścień obrotowy
6. Taca szklana
7. Panel sterowania
8. Grzałka rusztu
9. ruszt metalowy

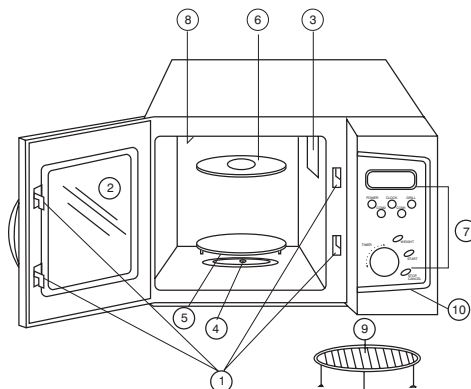

PANEL STEROWANIA

POWER (MOC)


Przyciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby ustawić poziom mocy grzania mikrofalowego.

GRILL (RUSZT)

Przyciśnij ten przycisk, aby ustawić program opiekania na ruszcie w czasie do 60 minut.

COMB1/COMB2 (KOMBINACJA 1 i 2)

Przyciśnij któryś z tych dwu przycisków, aby ustawić program będący kombinacją opiekania na ruszcie i grzania mikrofalowego.

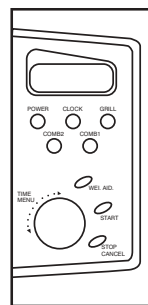

TIME/MENU (CZAS/MENU)

Obróć pokrętkę, aby ustawić czas na wyświetlaczu

kuchenki oraz aby wprowadzić czas gotowania. Obróć pokrętko timer/menu, aby ustawić menu trybu automatycznego, łącznie z automatycznym odmrażaniem.

WEIGHT ADJ. (USTAWIENIE WAGI)

Po wybraniu menu trybu automatycznego, należy użyć tego przycisku, aby ustawić wagę przyrządzanej potrawy lub ilość jej porcji (np. filiżanek kawy).

CLOCK (ZEGAR)

Przyciśnij ten przycisk, aby rozpocząć ustawianie zegara kuchenki mikrofalowej lub je zakończyć.

START

Przyciśnij ten przycisk, aby uruchomić wybrany program.

Przyciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby rozpocząć grzanie ekspresowe bez wcześniejszego ustawiania mocy i czasu trwania.

STOP/CANCEL (ZATRZYMAJ/ANULUJ)

Przyciśnij ten przycisk, aby anulować ustawienia lub zresetować kuchenkę przed wybraniem programu.

Przyciśnij raz, aby na chwilę zatrzymać grzanie, lub dwa razy, aby je całkowicie anulować.

Przycisku tego używa się także do ustawiania blokady przed dziećmi.

JAK USTAWIĆ POSZCZEGÓLNE FUNKCJE KUCHENKI

Przy każdym wciśnięciu przycisku zostaje wyemitowany dźwięk, dla potwierdzenia wciśnięcia.

USTAWIENIE ZEGARA

Po pierwszym włączeniu kuchenki do prądu wyświetlacz pokazuje 1:01. Zegar kuchenki działa w przedziale 12 h. Aby wyświetlić aktualny czas podczas, gdy kuchenka jest włączona, należy wcisnąć przycisk ZEGAR (CLOCK), po czym przez 5 sekund na wyświetlaczu wyświetlana będzie godzina.

NA PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że chcemy ustawić godzinę na 8:30 (przed- lub po południu)

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Naciśnij przycisk CLOCK
3. Obróć pokrętko TIME/MENU aby ustawić godzinę 8.
4. Naciśnij przycisk CLOCK
5. Obróć pokrętko TIME/MENU aby ustawić 30 minut.
6. Naciśnij przycisk CLOCK, aby zatwierdzić ustawienia.

GOTOWANIE MIKROFALOWE

Aby rozpocząć gotowanie (pieczenie) mikrofalowe wystarczy po prostu przycisnąć przycisk POWER określoną ilość razy, aby wybrać żądany poziom mocy, a następnie użyć pokrętko TIME/MENU, aby wybrać wymagany czas gotowania (pieczenia). Najdłuższy czas gotowania (pieczenia) wynosi 60 minut.

Wybierz poziom mocy przyciskając przycisk POWER określoną ilość razy.

NACIŚNIJ PRZCISK MOC(POWER)	WYŚWIETLACZ	MOC GRZANIA
raz	100	100%
dwa razy	80	80%
3 razy	60	60%
4 razy	40	40%
5 razy	20	20%
6 razy	0	0

NA PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że chcemy gotować (piec) przez 1 min, przy mocy 60%.

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Naciśnij przycisk POWER 3 razy
3. Obróć pokrętko TIME/MENU na pozycję 1:00
4. Naciśnij przycisk START

RUSZT

Najdłuższy czas opiekania to 60 minut.

Opiekanie na ruszcie jest przydatne w szczególności przy cienkich plastrach mięsa, steków, kotletów, kebabów, kielbas lub kawałków kurczaka. Funkcję tę można także używać do ciepłych kanapek i potraw typu au gratin.

NA PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że chcemy opiekac przez 12 minut:

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Naciśnij przycisk GRILL.
3. Obróć pokrętko TIME/MENU do pozycji 12:00 (tzn. 12 minut opiekania)
4. Naciśnij przycisk START

KOMBINACJA 1

Najdłuższy czas przyrządzania to 60 minut.

30% czasu to grzanie mikrofalowe, 70% czasu to opiekanie na ruszcie. Kombinacji tej używa się do przyrządzania ryb, ziemniaków oraz potraw typu au gratin.

NA PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że chcemy ustawić kombinację 1 na 25 minut:

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Naciśnij przycisk COM1.
3. Obróć TIMER do pozycji 25:00
4. Naciśnij przycisk START

KOMBINACJA 2

Najdłuższy czas przyrządzania to 60 minut.

55% czasu to grzanie mikrofalowe, 45% czasu to opiekanie na ruszcie. Kombinacji tej używa się do puddingów, omletów, pieczonych ziemniaków oraz drobiu.

NA PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że chcemy ustawić kombinację 2 na 12 minut:

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Naciśnij przycisk COM2.
3. Obróć TIMER do pozycji 12:00
4. Naciśnij przycisk START

AUTOMATYCZNE ODMRAŻANIE

Produkty, które można odmrażać w kuchence to: mięso, drób oraz ryby i inne owoce morza. Czas rozmrażania i poziom mocy zostają ustawione automatycznie po wybraniu kategorii produktu spożywczego oraz jego wagi. Zakres wagi rozmrażanych produktów waha się w przedziale 100g-4000g.

NA PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że chcemy rozmrozić 600g krewetek:

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Ustaw pokrętkę MENU na rozmrażanie obracając je do momentu minięcia 9-tego stopnia automatycznego gotowania (pieczenia), a następnie ponownie obrócić pokrętkę na wagę (WEIGHT) 600g.
3. Naciśnij przycisk START

GOTOWANIE W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

Dla poniższych produktów spożywczych nie jest konieczne wprowadzanie czasu i mocy gotowania. Należy skupić się raczej na przekazaniu kuchence informacji o tym, co chcemy ugotować (upiec) oraz ile to waży. Można zrobić to obracając pokrętkę TIME/MENU w celu ustawienia kategorii produktu/pracy, a następnie przycisnąć przycisk WEIGHT ADJ., aby wprowadzić wagę potrawy, którą chcemy ugotować (upiec) lub ilość jednostek (np. porcji zupy). Kuchenka rozpoczyna cykl pracy po przyciśnięciu przycisku START.

Dla 7, 8 i 9-tego trybu automatycznego, w połowie okresu gotowania pojawi się sygnał dźwiękowy, dla przypomnienia użytkownikowi o konieczności przewrócenia żywności na drugą stronę, aby gotowanie (pieczenie) było bardziej równomierne.

NA PRZYKŁAD: Aby przyrządzić 400g ryby.

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Ustaw pokrętkę MENU na przyrządzanie ryb, któremu odpowiada 6 stopień menu automatycznego gotowania.
3. Naciśnij przycisk WEIGHT ADJ. 8 razy na 400g (wskazuje to wyświetlacz)
4. Naciśnij przycisk START

Jakkolwiek, należy pamiętać, że rezultat automatycznego gotowania (pieczenia) zależy od takich czynników, jak kształt i rozmiary potrawy, indywidualne preferencje co do stopnia dopieczenia potrawy a nawet od tego, czy poprawnie umieściliśmy potrawę w kuchence. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z wyniku gotowania (pieczenia) należy odpowiednio dostosować czas grzania.

GOTOWANIE EKSPRESOWE

W programie GOTOWANIA EKSPRESOWEGO kuchenka pracuje z najwyższą mocą (100%).

Żądany czas gotowania zmienia się wraz z naciskaniem przycisku START jak poniżej:

CZAS NACIŚNIJ PRZYCISK START

0:30	raz
1:00	2 razy
1:30	3 razy
...	...
12:00	15 razy

NA PRZYKŁAD: Aby ustawić kuchenkę na pracę w trybie ekspresowym przez dwie minuty.

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Naciśnij przycisk START 4 razy. Kuchenka natychmiast rozpoczyna pracę na pełnej mocy.

USTAWIANIE TIMERA (MINUTNIKA)

Minutnik pozwala na ustawienie odliczania czasu. Po aktywowaniu minutnika zostanie włączone światło w kuchence oraz wentylator chłodzący, ale nie zostanie uruchomione grzanie mikrofalowe. Minutnik można stosować do odliczania czasu trwania gotowania (pieczenia).

NA PRZYKŁAD: Przypuśćmy, że chcemy ustawić minutnik na 3 minuty.

1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL
2. Naciśnij przycisk POWER 6-krotnie.
3. Obróć pokrętkę TIME/MENU na pozycję 3:00
4. Naciśnij przycisk START

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Funkcję tą można stosować w celu zapobieżenia użyciu kuchenki bez nadzoru przez dzieci. Wskaźnik ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI zaświeci się na wyświetlaczu a kuchenka nie może być uruchomiona po tym, jak zabezpieczenie to zostało włączone.

Menu trybu automatyczn.	Naciśnij przycisk WEIGHT ADJ. aby ustawić wagę lub ilość porcji.								
	1 raz	2 razy	3 razy	4 razy	5 razy	6 razy	7 razy	8 razy	9 razy
1. Kawa/Zupa	1 filiż.	1 zupa	2 zupy						
2. Ryż	80g	100g	120g						
3. Spaghetti	100g	200g	300g						
4. Ziemniaki	150g	300g	450g	600g					
5. Podgrzewanie	70g	140g	210g	280g	320g	350g	380g	420g	450g
6. Ryba	50g	100g	150g	200g	250g	300g	350g	400g	450g
7. Kurczak	800g	1000g	1200g	1300g	1400g	1500g	1700g	1800g	2000g
8. Wołowina/ baranina	300g	500g	800g	1000g	1200g	1300g	1800g		
9. Szaszłyki	80g	100g	150g	200g	300g	400g	500g	600g	700g
10. Automat. Rozmrażanie									

Aby wyłączyć blokadę: należy przez 3 sekundy przytrzymać naciśnięty przycisk STOP/CANCEL. Zapala się wskaźnik blokady oraz pojawia się sygnał dźwiękowy.

Aby wyłączyć blokadę: należy przez 3 sekundy przytrzymać naciśnięty przycisk STOP/CANCEL, do chwili zniknięcia wskaźnika blokady z wyświetlacza.

FUNKCJA SPECJALNA

AUTOMATYCZNY SYGNALIZATOR

Po zakończeniu programu automatycznego rozmrażania lub gotowania, kuchenka zacznie emitować trzy sygnały dźwiękowe co dwie minuty aż do momentu otwarcia drzwiczek lub wciśnięcia przycisku kasowania (CANCEL).

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. Gdy gotowana potrawa rozpryskuje się lub rozlane płyny przywierają do ścianek kuchenki, należy przetrzeć je wilgotną tkaniną. Gdy kuchenka jest bardzo zabrudzona, można także użyć delikatnego detergentu z wodą. Należy unikać stosowania spray-ów oraz innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one zostawiać plamy, smugi lub też zmatowić powierzchnię drzwiczek.
3. Zewnętrzne powierzchnie kuchenki mikrofalowej należy przeczyszczyć przy pomocy zwilżonej tkaniny. Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części roboczych kuchenki, nie należy dopuścić do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.
4. Szybę w drzwiczkach należy przetrzeć z obu stron zwilżoną ściereczką, aby usunąć z niej odpryski i rozlania.
5. Nie można dopuścić do zamoczenia panelu sterowania. Należy przetrzeć go miękką, zwilżoną tkaniną. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy utrzymywać otwarte drzwiczki, aby uniknąć przypadkowego włączenia kuchenki.
6. Jeśli wewnątrz drzwiczek lub wokół nich skrapla się para wodna, należy ją wytrzeć miękką tkaniną. Sytuacja taka może wystąpić, gdy kuchenka pracuje w warunkach wysokiej wilgotności. Jest to wówczas normalne zjawisko.
7. Od czasu do czasu występuje konieczność wyjęcia i przeczyszczenia tacy szklanej. Należy umyć ją w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce do naczyń.
8. Należy regularnie czyścić pierścień obrotowy oraz dno kuchenki, aby przeciwdziałać powstawaniu nadmiernego hałasu. Trzeba po prostu przetrzeć dno kuchenki mokrą tkaniną z delikatnym deterгентem. Natomiast pierścień obrotowy można umyć w lekko na-

mydłonej wodzie lub w zmywarce do naczyń. Podczas wyjmowania pierścienia obrotowego z wnętrza kuchenki, należy zwrócić uwagę aby zrobić to we właściwej pozycji.

9. Usuwanie nieprzyjemnych zapachów z kuchenki można przeprowadzić przy pomocy soku i skórki z jednej cytryny umieszczonych w szklance wody. Następnie włączyć grzanie mikrofalowe na 5 minut, po czym wytrzeć starannie wnętrze i wysuszyć suchą, delikatną tkaniną.
10. Gdy zaistnieje konieczność wymiany żarówki z wnętrza kuchenki, należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.

ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU:

JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA

1. Należy upewnić się, że wtyczka kuchenki została we właściwy sposób umieszczona w gnieździe sieciowym. Jeśli nie, należy wyjąć wtyczkę, odczekać 10 sekund, a następnie włożyć ją ponownie.
2. Sprawdzić, czy nie jest przepalony któryś z bezpieczników sieciowych budynku lub też czy nie został wyłączony jakiś wyłącznik główny. Jeśli wydaje się, że sytuacja taka nie ma miejsca, należy sprawdzić gniazdo sieciowe podłączając do niego inne urządzenie.
3. Upewnić się, że panel kontrolny został poprawnie zaprogramowany oraz, że ustawiono timer.
4. Upewnić się, że drzwiczki zostały dokładnie zamknięte powodując uruchomienie zabezpieczeń. W przeciwnym wypadku, nie zostanie uruchomiona emisja energii mikrofalowej wewnątrz kuchenki.

JEŚLI ŻADNE Z POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ NIE POPRAWIA SYTUACJI, PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM PUNKTEM SERWISOWYM. NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ SAMODZIELNIE REGULOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ KUCHENKI.