

opti[®]



Maszynka do strzyżenia włosów SW-0090



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**



INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszynka do strzyżenia włosów SW-0090

DANE TECHNICZNE:


MOC: 13 W
Napięcie: 230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 Hz

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


1. Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
3. Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci.
4. Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
5. Nie używaj maszynki podczas kąpieli i pod prysznicem.
6. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
7. Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów stanowiących wyposażenie maszynki.
8. Nie używaj uszkodzonego lub złamanego grzebienia, bowiem może to doprowadzić do zranienia.
9. Nie używaj maszynki w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samej maszynki. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem serwisu producenta.
10. Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
11. Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
12. Należy używać maszynkę wyłącznie do celów opisanych w instrukcji.
13. Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwiślał poza krawędzią powierzchni, na której leży maszynka lub dotykał powierzchni nagrzaných.

Zachowaj powyższe zalecenia. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z jej zaleceniami.

OPIS CZĘŚCI

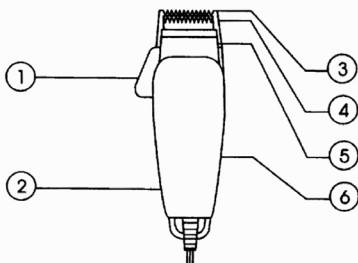

1. dźwignienka regulacyjna ostrzy
2. włącznik/wyłącznik
3. ostrze dolne
4. ostrze górne
5. miejsce do zamocowania ostrzy
6. śrubka bieżących regulacji

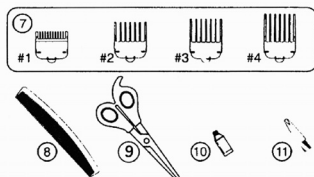

AKCESORIA

7. zestaw nasadek na ostrza
8. grzebień
9. nożyczki
10. olej
11. szczoteczka

WAŻNA RADA:


Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.

PRZYGOTOWANIE DO STRYŻENIA

1. Upewnij się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona.
2. Ochroni szyję osoby strzyżonej ręcznikiem, aby obcinane włosy nie spadały za kołnierz.

UŻYCI NASADEK NA OSTRZA (DLA RÓŻNEJ DŁUGOŚCI WŁOSÓW)

1. Nałóż odpowiednią nasadkę (ząbkami ku górze) na ostrza maszynki (rys. 12)
- nasadka nr 1 dla włosów o długości ok. 3 mm
- nasadka nr 2 dla włosów o długości ok. 6 mm
- nasadka nr 3 dla włosów o długości ok. 9 mm
- nasadka nr 4 dla włosów o długości ok. 12 mm
2. Najpierw obcinaj tylko małą powierzchnię, aby przyzwyczaić się do używania każdej nasadki.

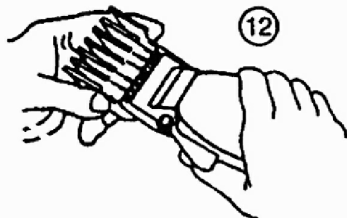

3. Zaleca się rozpocząć obcinanie używając nasadki do długich włosów. Następnie możesz użyć nasadki o krótszych ząbkach.





4. Nigdy nie przesuwaj szybko maszynką po włosach podczas strzyżenia.
5. Rozpocznij strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyły się naturalnie.
6. Po nałożeniu nasadki o najdłuższych zębach, rozpocznij strzyżenie boków od dołu ku górze. Trzymaj maszynkę delikatnie pod włosami, tak aby zęby nasadki skierowane były ku górze i leżały płasko na głowie. Przesuwaj wolno maszynkę przez włosy ku górze i na zewnątrz, za każdym razem strygąc małą powierzchnię (rys. 13).
7. Powtórz czynność na bokach i tyle głowy (rys. 14).
8. Jeżeli chcesz podciąć włosy krócej, należy przyciskać nasadkę mocniej i podnosić maszynkę ku górze szybciej lub zmienić nasadkę na mniejszą.
9. Sposób opisany powyżej wymaga praktyki, dlatego podczas pierwszego strzyżenia zaleca się pozostawienie dłuższych włosów niż żądane (rys. 15).
10. Jeżeli używasz nasadki nr 4, to włosy na czubku głowy możesz obciąć zupełnie płasko. Trzymaj nasadkę zębami płasko przyłożonymi do głowy. Podczas pierwszego strzyżenia zaleca się pozostawienie dłuższych włosów niż żądane (rys. 16).

2. Strzyż włosy na czubku głowy, zaczynając od przodu (rys. 20).
3. Aby włosy na czubku głowy były przycięte zupełnie płasko strzyż je ponad grzebieniem, używając maszynki bez nasadek. Aby wyróżnić baki i zarys włosów na karku, użyj nasadki o najkrótszych zębach (rys. 21).
4. Aby strzyć włosy na bardzo krótko (na jeża) na bokach i karku używaj różnych nasadek do strzyżenia poszczególnych partii włosów (rys. 22).

KONSERWACJA


1. Przed wysyłką maszynka została dokładnie sprawdzona w celu zapewnienia prawidłowego ustawienia ostrzy i odpowiedniego naoliwienia.
2. Po każdym użyciu należy oczyścić maszynkę. Po oczyszczeniu górnego ostrza, powinno się wysunąć je na ok. 1-2 mm w stosunku do dolnego ostrza (rys. 23).
3. Jeśli ostrza są ustawione nieprawidłowo, należy naoliwić je kilkoma kroplami oliwy. Maszynka powinna pracować kilka sekund. Wyłącz maszynkę i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Poluzuj lekko śrubki na ostrzach i odpowiednio wyreguluj ustawienie ostrzy. Ponownie dokręć śrubki (rys. 24).

23



OLIWIENIE

1. Ostrza powinny być regularnie oliwione aby zapewnić prawidłowe działanie maszynki.
2. Nie używaj olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami. Rozpuszczalniki ulatniają się, pozostawiając lepkie resztki, które mogą powodować wolniejszy ruch ostrzy (rys. 25).

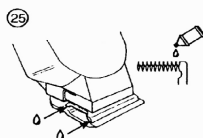

ŚRUBKA BIEŻYCH REGULACJI

1. Śrubką tą można regulować, ustawiony wcześniej, poziom zasilania. Jeśli napięcie u Ciebie w domu jest zbyt niskie, należy dostosować poziom używając tej śrubki.
2. Użyj śrubokrętu lub monety. Przekręć śrubkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż przesunie się korpus i usłyszysz hałas. Przekręć śrubkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aż hałas ustanie. Maszynka została ustawiona na maksymalne zasilanie (rys. 26).

26




NADAWANIE OSTATECZNEGO KSZTAŁTU FRYZURZE

1. Aby nadać ostateczny kształt fryzurze, nie jest potrzebne używanie nasadek. Ustaw dźwigniękę długości ostrzy w pozycji dla włosów krótkich.
2. Przeczesz włosy grzebieniem aby ułożyły się naturalnie. Rozpocznij golenie baków i włosów przy uszach (rys. 18).
3. Aby wyrównać linię włosów u nasady karku podcinaj włosy trzymając maszynkę odwrotnie. Wykonuj lekkie ruchy w dół karku. Powoli i ostrożnie obrysuj żądany zarys włosów.


STRZYŻENIE NA PŁASKIEGO JEŻA

1. Użyj nasadki o najdłuższych zębach i rozpocznij podcinanie włosów z tyłu od karku ku górze. Trzymaj maszynkę płasko na głowie, przesuwając ją lekko po włosach omijając czubek głowy. Zastosuj tą samą technikę na bokach strygąc od dołu ku górze (rys. 19).

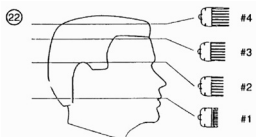

DŹWIGIENKA REGULACYJNA OSTRZY

1. Zwyczajowo dźwigienka umieszczona jest obok twojego kciuka (jeśli jesteś praworęczny), aby wygodnie było ją ustawiać w trakcie używania maszynki.
2. Dźwigienka zapewnia maszynie dodatkową elastyczność tak, że możesz też strzyć włosy bez zakładania nasadek pomocniczych.
3. Jeśli dźwigienka jest w najwyższym położeniu, włosy będą przycięte bardzo krótko. Jeśli będziesz przesuwając dźwigienkę powoli w dół, długość włosów się wydłuży.

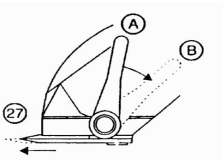

4. Długość włosów w najniższym położeniu dźwigienki będzie porównywalna do długości przy użyciu nasadki (grzebienia) nr 1.
5. Dźwigienka przedłuża także żywotność ostrzy wskutek zróżnicowanego ich zużywania się przy ich różnym ustawieniu.
6. Jeśli podczas strzyżenia włosów kręconych, zostaną one zablokowane między ostrzami, możesz je wyjąć używając dźwigienki, bez konieczności wypinania ostrzy (rys. 27).

A - strzyżenie na krótko

B - dłuższe włosy

7. Podczas pracy maszynki, poruszaj dźwigienką w górę i w dół kilkakrotnie. Jeśli będziesz powtarzać tę czynność po każdym użyciu maszynki, to na ostrzach nie będą pozostawać resztki włosów. Jeśli mimo to maszynka nie będzie funkcjonować dobrze, należy wymienić stępione ostrza.