

optimum[®] exDo

TOSTER TS-1505




**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

optimum[®] exDo

TOSTER TS-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis urządzenia

1. Szczeliny na tosty
2. 7-stopniowy regulator opiekania
3. Dźwignia podajnika/włącznik
4. Ruszt do opiekania bułeczek
5. Przycisk funkcji rozmrażania
6. Przycisk funkcji podgrzewania
7. Przycisk STOP

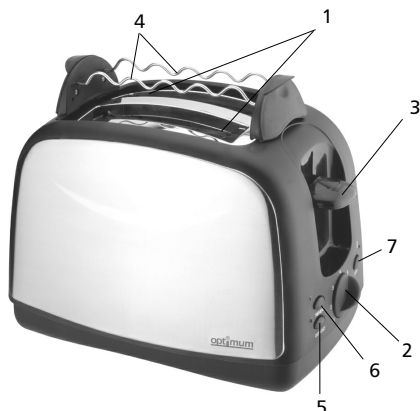

Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji

1. Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj odpowiednich uchwytów lub gałek.
3. Dla ochrony przed pożarem lub porażeniem prądem nie zanurzaj przewodu, wtyczki czy samego tostera w wodzie lub innych cieczach.
4. Upewnij się, że toster jest zabezpieczony przed dostępem dzieci.
5. Odłącz toster od zasilania, jeżeli nie używasz go lub przed zamierzonym czyszczeniem. Zaczekaj aż ostygnie zanim podejmiesz czynności obsługowe.
6. Nie włączaj tostera z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub jeśli pojawiło się jakiekolwiek uszkodzenie. Przekaż toster do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu jego sprawdzenia, naprawy lub regulacji. Wszystkie elementy urządzenia są naprawialne.
7. Używanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta urządzenia może doprowadzić do powstania szkody.
8. Nie używaj tostera na zewnątrz pomieszczeń.
9. Nie dopuszczaj aby przewód zwiisał poza krawędź stołu, blatu lub dotykał gorących powierzchni.
10. Nie stawiaj tostera na/lub w pobliżu palnika gazowego, elektrycznego czy w piekarniku piecyka.
11. Nie próbuj przemieszczać tostera gdy jest gorący.
12. Po zakończeniu pracy wyłącz przycisk sterowania na urządzeniu, następnie odłącz wtyczkę z gniazda zasilania elektrycznego.
13. Nie używaj tostera do innych celów niż te, do których jest przeznaczony.
14. Wstępne podgrzewanie tostera nie jest wymagane.
15. Toster posiada izolowaną obudowę, która minimalizuje ryzyko poparzenia. **NIE DOTYKAJ JEDNAK METALOWYCH ELEMENTÓW SZCZELIN TOSTERA PODCZAS JEGO PRACY LUB ZARAZ PO JEJ ZAKOŃCZENIU, GDYŻ SĄ BARDZO GORĄCE.**
16. UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWYŻEJ TOSTERA I WOKÓŁ NIEGO JEST POZOSTAWIONA WYSTARCZAJĄCA PRZESTRZEŃ DLA SWOBODNEJ CYRKULACJI POWIETRZA.
17. Tosty o wymiarach większych niż zalecane, opakowania z folii metalowych lub przybory kuchenne nie powinny być wkładane do tostera, gdyż mogą wywołać ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
18. Pożar może powstać jeśli pracujący toster jest przykryty lub dotyka materiałów palnych, włączając zasłony, firanki, tapety i podobne.
19. Nie próbuj wyjmować tostów przed zakończeniem procesu opiekania oraz nigdy nie wkładaj przyborów kuchennych do szczelin tostera.
20. Nie kładź tostów lub innych produktów na wierzch tostera, gdyż spowoduje to uszkodzenie tostera i może wywołać pożar.

21. Przed schowaniem pozostaw toster do czasu jego całkowitego wystygnięcia.
22. Toster należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym.

Jeżeli toster nie pracuje, sprawdź czy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego, a jego włącznik wciśnięty. Należy również sprawdzić czy przewód elektryczny i wtyczka nie są uszkodzone.

Ważne uwagi (przeczytaj przed użytkowaniem)

Przed pierwszym włączeniem tostera zapoznaj się dokładnie z uwagami w punktach 1 do 3.

1. Usuń jakiegokolwiek nalepki z obudowy tostera i przetrzyj ją wilgotną szmatką.
2. Przed włączeniem tostera upewnij się, że dźwignia podajnika tostów jest w górnym położeniu.
3. Pierwszy proces opiekania - bez wkładania tostów. Pozwoli to wygrzać nowe elementy i w ten sposób wypalić nagromadzone w czasie postoju i przechowywania osady kurzu.
4. Nastaw wybrany stopień opieczienia tostów pokrętlą regulatora. Wybór ustawienia zależy będzie od grubości tostu i stopnia jego zawilgocenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów tosty powinny być równomiernej grubości.
5. W przypadku pieczywa zamrożonego, ustaw pokrętkę regulatora o jeden stopień wyżej niż dla pieczywa świeżego.
6. Po wybraniu odpowiedniego ustawienia włóż tosty do szczelin tostera i naciśnij suwak dźwigni podajnika do położenia w którym zostanie on zablokowany.

UWAGA: Podajnik tostów nie zostanie zablokowany w dolnym położeniu dopóki toster nie jest włączony.

7. Z chwilą osiągnięcia nastawionego stopnia opieczania nastąpi automatyczne wysunięcie tostów do góry, do poziomu skąd mogą być łatwo zdjęte. Podajnik powróci do swojego górnego położenia i równocześnie wyłączy elementy opiekacza, pozostając gotowym do dalszego działania.
8. Jeżeli tosty nie uzyskały oczekiwanego stopnia opiecznienia, przed włożeniem następnych zmień ustawienie regulatora.
9. Nie używany toster wyłącz oraz odłącz wtyczkę z gniazda zasilania elektrycznego.

NIE OWIJAJ PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO WOKÓŁ OBUDOWY TOSTERA, DO TEGO CELU SŁUŻY POJEMNIK UMIESZCZONY POD DNEM TOSTERA (PO JEGO WYSTUDZENIU).

10. Toster należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym

Czyszczenie i konserwacja

1. Po użyciu tostera, a przed jego czyszczeniem wyłącz zasilanie elektryczne, wyjmij wtyczkę z gniazda i pozostaw toster do czasu jego wystygnięcia.
2. Wytrzyj obudowę tostera wilgotną tkaniną i wysusz. NIE UŻYWAJ RYSUJĄCYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.
3. NIE stosuj żadnych ostrych przyborów do czyszczenia wnętrza tostera, mogą zostać uszkodzone elementy grzejne.
4. Zbierające się na dnie tostera okruszywa mogą być źródłem ognia, jeżeli nie będą usuwane okresowo. Po ostygnięciu tostera prosimy wyczyścić toster z okruszków.

Informacje dodatkowe

1. Jeśli chcesz przerwać proces opieczania naciśnij przycisk STOP.
2. W celu uzyskania jednorodnego zabarwienia tostów zaleca się odczekanie ok. 30 sekund po każdym cyklu opieczania. Jeśli opiekana jest tylko jedna kromka regulator może być nastawiony na niższy stopień. Zwróć uwagę, że jedna strona kromki jest słabiej opieczona.
3. Czerstwe pieczywo wymaga krótszego procesu opieczania niż świeże i dla niego regulator powinien być nastawiony na niższy stopień.
4. W tosterze mogą być opiekane wszystkie rodzaje pieczywa, w tym ciasteczka, rogaliki itp. Jednakże kromki nie mogą być grube i muszą swobodnie mieścić się na podajniku.
5. Kilka opiekanych równocześnie tostów powinno być jednakowej wielkości i świeżości.
6. W przypadku zaniku zasilania elektrycznego toster wyłączy się, a dźwignia podajnika wraz z tostami powróci do położenia górnego.

DANE TECHNICZNE:

MOC: 850 W

NAPIĘCIE: 230 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 Hz