

optimum[®] exido


***Czajnik z zaparzaczem do
herbaty CC-3010***



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

optimum[®] exDo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIK Z ZAPARZACZEM DO HERBATY CC-3010

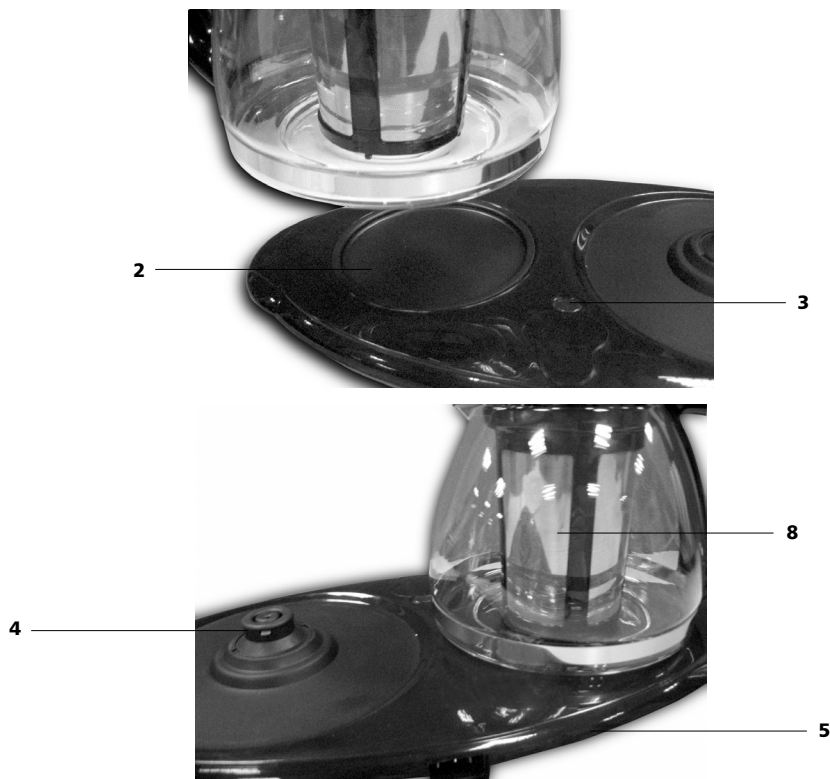

Czajnik z zaparzaczem do herbaty CC-3010

O herbacie

Wszystkie herbaty pochodzą z tego samego krzewu „camellia sinensis”, lecz smak i rodzaj herbaty zależą od obszaru produkcji oraz sposobu obróbki (proces fermentacji i suszenia, rozdrobnienie).

- Herbata zielona: otrzymywana z suszonych liści, skręcanych, ciętych i lekko przypieczonych w celu zapobieżenia fermentacji. Zaparzać tylko 5 minut. Daje subtelny zapach, często gorzkawy, i bardzo lekki kolor.
- Herbata czarna: otrzymywana ze starszych liści, które najpierw są skręcane i suszone,

a następnie pozostawiane w celu sfermentowania. Zaparzać przez 5 minut (lub dłużej w wypadku herbat tureckich lub rosyjskich). Daje mocny smak i piękny miedziany kolor.

- Herbata Ulung (chińska): pośrednia pomiędzy herbatą zieloną i czarną. Lekko sfermentowana. Zaparzać 7 minut. Łżejsza w smaku i kolorze niż herbata czarna.
- Smakosze piją herbatę bez dodatków, lecz można dodać zimnego mleka. Mleko wlewa się do filiżanki przed waniem herbaty (w wypadku herbat indyjskich i cejlońskich). Można także dodać cytrynę po uprzednim osłodzeniu (w wypadku herbat zielonych lub smakowych).



Opis produktu

Taca

1. Włącznik płyty utrzymującej temperaturę
2. Płyta utrzymująca temperaturę
3. Lampka sygnalizacyjna płyty utrzymującej temperaturę
4. Złącze centralne czajnika bezprzewodowego
5. Odłączalny kabel zasilający

Zaparzacz

6. Pokrywka zamykająca
7. Rączka ze wskaźnikiem poziomu maksymalnego
8. Koszyczek zaparzacza z rączką

Czajnik

9. Pokrywka zamykająca
10. Włącznik
11. Dzióbek z wyjmowanym filtrem kamienia
12. Połączenie elektryczne z tacą

Przed użyciem

- Wypakować urządzenie i przetrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie używać domowych środków czyszczących lub materiałów ściernych w odniesieniu do wewnętrznych i zewnętrznych części plastikowych.
- Prosimy usunąć z produktu wszelkie ewentualne naklejki lub etykiety.
- Przed włączeniem upewnić się, że napięcie sieciowe w domu jest takie same jak podane pod czajnikiem elektrycznym.
- Czajnik należy napełnić wodą do maksymalnego zaznaczonego poziomu i zagotować wodę 2 lub 3 razy. Zagotowaną wodę należy wylać, a czajnik przepłukać małą ilością zimnej wody (jeżeli woda jest bardzo twarda, może powstawać osad kamienia, woda będzie miała mętny wygląd. Świadczy to o normalnym wytrącaniu osadów wapniowych i w żaden sposób nie jest szkodliwe).
- Dokładnie optukać zaparzacze i koszyczek zaparzacza.

Prosimy dokładnie przeczytać ostrzeżenia z zakresu bezpieczeństwa

1. Niniejsze urządzenie jest zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa i jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania wewnątrz budynków.
2. Zasilacz wyłącznie za pomocą odpowiedniego napięcia (patrz opis pod tacą i czajnikiem).
3. Nigdy nie wolno zanurzać kabla zasilającego, wtyczki, czajnika oraz tacy w wodzie.
4. Nie wstawiać czajnika ani zaparzacza do mikrofalówki (części metalowe!).
5. Urządzenie elektryczne nie powinno być używane, jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony lub urządzenie to było wcześniej upuszczone. W takich wypadkach należy skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem serwisu, ponieważ do przeprowadzenia naprawy potrzebne są specjalne narzędzia. Niefachowo przeprowadzone naprawy mogą być niebezpieczne i stanowią poważne zagrożenie dla użytkownika.

6. Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka ze stykiem ochronnym.

W trakcie używania

7. Zawsze używać pod nadzorem i z zamkniętymi pokrywkami.
8. W wypadku domów gdzie przebywają dzieci: konieczny jest ścisły nadzór osoby dorosłej. Zwrócić uwagę na unikanie zwisania kabla zasilającego poza krawędź stołu. Woda może pozostawać gorąca przez długi czas po zagotowaniu i może grozić oparzeniem.
9. Nie stawiać czajnika oraz szklanego zaparzacza w pobliżu urządzeń emitujących ciepło.
10. Czajnik bezprzewodowy nigdy nie może być napełniany wodą kiedy stoi na tacy.
11. Czajnik może być stawiany wyłącznie na tacy pochodzącej z danego zestawu.
12. Jeżeli czajnik zostanie napełniony wodą powyżej zaznaczonego poziomu maksymalnego, gorąca woda może wypryskiwać z dzióbka czajnika.
13. Po każdym użyciu należy czajnik płukać, a do gotowania używać wyłącznie wodę zdatną do spożycia.
14. W czajniku można gotować tylko wodę.
15. Nigdy nie wolno pozostawiać po użyciu pustego zaparzacza na płycie podgrzewającej.
16. Na płycie podgrzewającej nie wolno stawiać innych pojemników poza zaparzaczem.
17. Nie wkładać folii aluminiowej pomiędzy płytę a zaparzacze.
18. Przenosić z wyjątkową ostrożnością, tak aby nie dotknąć płyty podgrzewającej lub korpusu czajnika (lub zaparzacza); zawsze podnosić czajnik i zaparzacze trzymając za uchwyt.

Po użyciu

- Odłączyć tacę od zasilania sieciowego przed przystąpieniem do czyszczenia i po każdym użyciu. Nie wyjmować wtyczki ciągnąc za kabel zasilający.

- **OSTRZEŻENIE:** Unikać przenoszenia czajnika i zaparzacza na tacy, kiedy są one pełne gorącej wody i herbaty, jako że zawsze istnieje ryzyko oparzenia.

Urządzenie powinno być używane w ścisłej zgodności z powyższymi instrukcjami, ponieważ sprzedający nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikłe z nieprzestrzegania tych instrukcji, albo jakiegokolwiek innego niewłaściwego używania lub postępowania z urządzeniem.

Instrukcje użycia

Wstępne podgrzanie zaparzacza



1. Podłączyć tacę przez włożenie wtyczek kabla zasilającego najpierw do urządzenia a następnie do gniazda sieciowego.
2. Nacisnąć przycisk pod rączką w celu włączenia płyty podgrzewającej; lampka sygnalizacyjna zapala się.
3. Unieść pokrywkę przez naciśnięcie pokrętła i wyjąć z wnętrza koszyczek zaparzacza.
4. Postawić zaparzacza na płycie podgrzewającej w celu jego wstępnego podgrzania; pozwoli to na uniknięcie gwałtownej zmiany temperatury w czasie przygotowywania herbaty.



Maksymalizacja smaku herbaty

5. Nalać małą ilość wody do czajnika. Zamknąć pokrywkę i postawić czajnik na złączu centralnym. Nacisnąć przycisk włącznika na górze.
6. Wsypać pożądaną ilość herbaty do koszyczka i umieścić koszyczek w zaparzaczu zawieszając go w pobliżu rączki.
7. Kiedy woda zagotuje się, zalać liście herbaty niewielką ilością wrzątku, zamknąć pokrywkę zaparzacza i pozwolić aby liście herbaty rozwinęły się.

Zaparzanie herbaty

8. Napełnić czajnik wodą (nigdy powyżej poziomu maksymalnego – MAX) i gotować ją jak to zostało opisane w punkcie 5. Kiedy czajnik wyłączy się automatycznie, podnieść pokrywkę zaparzacza i wlewać wrzątek na liście herbaty w koszyczku zaparzacza. Uważać aby nie przelać wody powyżej poziomu maksymalnego pokazanego na rączce zaparzacza.
9. Pozwolić aby herbata zaparzyła się odpowiednio do Waszego smaku.

W wypadku herbaty tureckiej lub rosyjskiej:

W czasie gdy esencja herbaciana zaparza się, należy w czajniku zagotować więcej wody, aby była ona gotowa do podania herbaty.

Podawanie herbaty i utrzymanie jej w stanie gorącym



10. Herbata jest teraz gotowa. Można ją podawać natychmiast z koszyczkiem pozostawionym wewnątrz zaparacza, lub wyjąć go używając ręczki koszyczka, w celu uniknięcia dalszego zaparzania herbaty (ostrzeżenie: ręczka może być gorąca).
11. Po podaniu herbaty, utrzymywać pozostałą herbatę w stanie gorącym przez pozostawienie jej na płycie.

Ogólne czyszczenie i utrzymanie

- Kabel zasilający zawsze należy odłączać przez wyjęcie najpierw wtyczki z gniazda sieciowego, a następnie wtyczki z gniazda tacy.
- Nie zanurzać czajnika ani tacy w wodzie.
- Regularnie czyścić tacę i czajnik za pomocą zwilżonej ściereki. Nie używać żadnych materiałów ściernych lub domowych środków czyszczących, jako że mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.
- Po każdorazowym użyciu czajnik należy przepłukać wodą. W rejonach występowania wody twardej będzie on wymagał odkamieniania (patrz poniżej).

Filtr czajnika



Należy regularnie czyścić filtr czajnika, w celu zapewnienia perfekcyjnego nalewania:

- Wyjąć filtr przez naciśnięcie elastycznego miejsca w dzióbku, co spowoduje zwolnienie zaczepu i oswobodzenie filtra.
- Oplukać filtr i oczyścić używając miękkiej szczoteczki. Jeżeli to jest konieczne do

usunięcia kamienia, namoczyć filtr w occie lub kwasu cytrynowym i pozostawić na kilka godzin.

- Włożyć filtr z powrotem do dzióbka czajnika przez mocne wciśnięcie, aż zadziała zaczep i będzie utrzymywał filtr we właściwym położeniu.

Zaparacz

- Wyjąć koszyczek zaparacza i umyć zaparacz ręcznie, lub w zmywarce do naczyń.
- Koszyczek zaparacza powinien zostać dokładnie opłukany i ostrożnie oczyszczony za pomocą szczoteczki od strony wewnętrznej, w celu uniknięcia przyklejenia się liści herbacianych do siateczki ze stali nierdzewnej. Bezpieczne jest również mycie w zmywarce do naczyń.

Odkamienianie czajnika

W celu odkamienienia czajnika, należy stosować:

- Kwas cytrynowy – zagotować 1 litr wody, dodać 50 g kwasu cytrynowego, pozostawić na 15 minut.
- Biały ocet – wlać do czajnika 0,5 litra białego octu o stężeniu 8%. Pozostawić na godzinę bez gotowania.

Wylać mieszaninę odkamieniającą. Przepłukać czajnik czystą wodą kilka razy. Powtórzyć procedurę odkamieniania, jeżeli będzie to konieczne.

WAŻNE: Nie używać żrących środków do usuwania kamienia.

Rozwiązywanie problemów

- Jeżeli taca przestanie funkcjonować, sprawdzić czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony na obu końcach oraz czy zasilanie elektryczne jest włączone.
- Jeżeli czajnik wyłącza się przed zagotowaniem wody, należy zwrócić się do serwisu.
- Jeżeli czajnik wymaga odkamienienia, patrz opis procedury odkamieniania podany powyżej.
- Jeżeli płyta podgrzewająca nie funkcjonuje, sprawdzić czy włącznik pod rączką jest w położeniu włączonym (on).

Części zamienne

Nigdy nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia.

Jeżeliby były potrzebne dalsze informacje, prosimy sięgnąć do załączonej ulotki z Informacjami Serwisowymi, która zawiera adresy naszych lokalnych przedstawicieli.