

OPIEKACZ DO KANAPEK DF-307

optimum

Plus



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE


MOC: 700 W

NAPIĘCIE: 230 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 Hz

OPIS

1. lampki kontrolne
2. zatrzask
3. gumowe nóżki
4. nie nagrzewający się uchwyt
5. płyty pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu pieczywa
6. obudowa dolna
7. obudowa górna

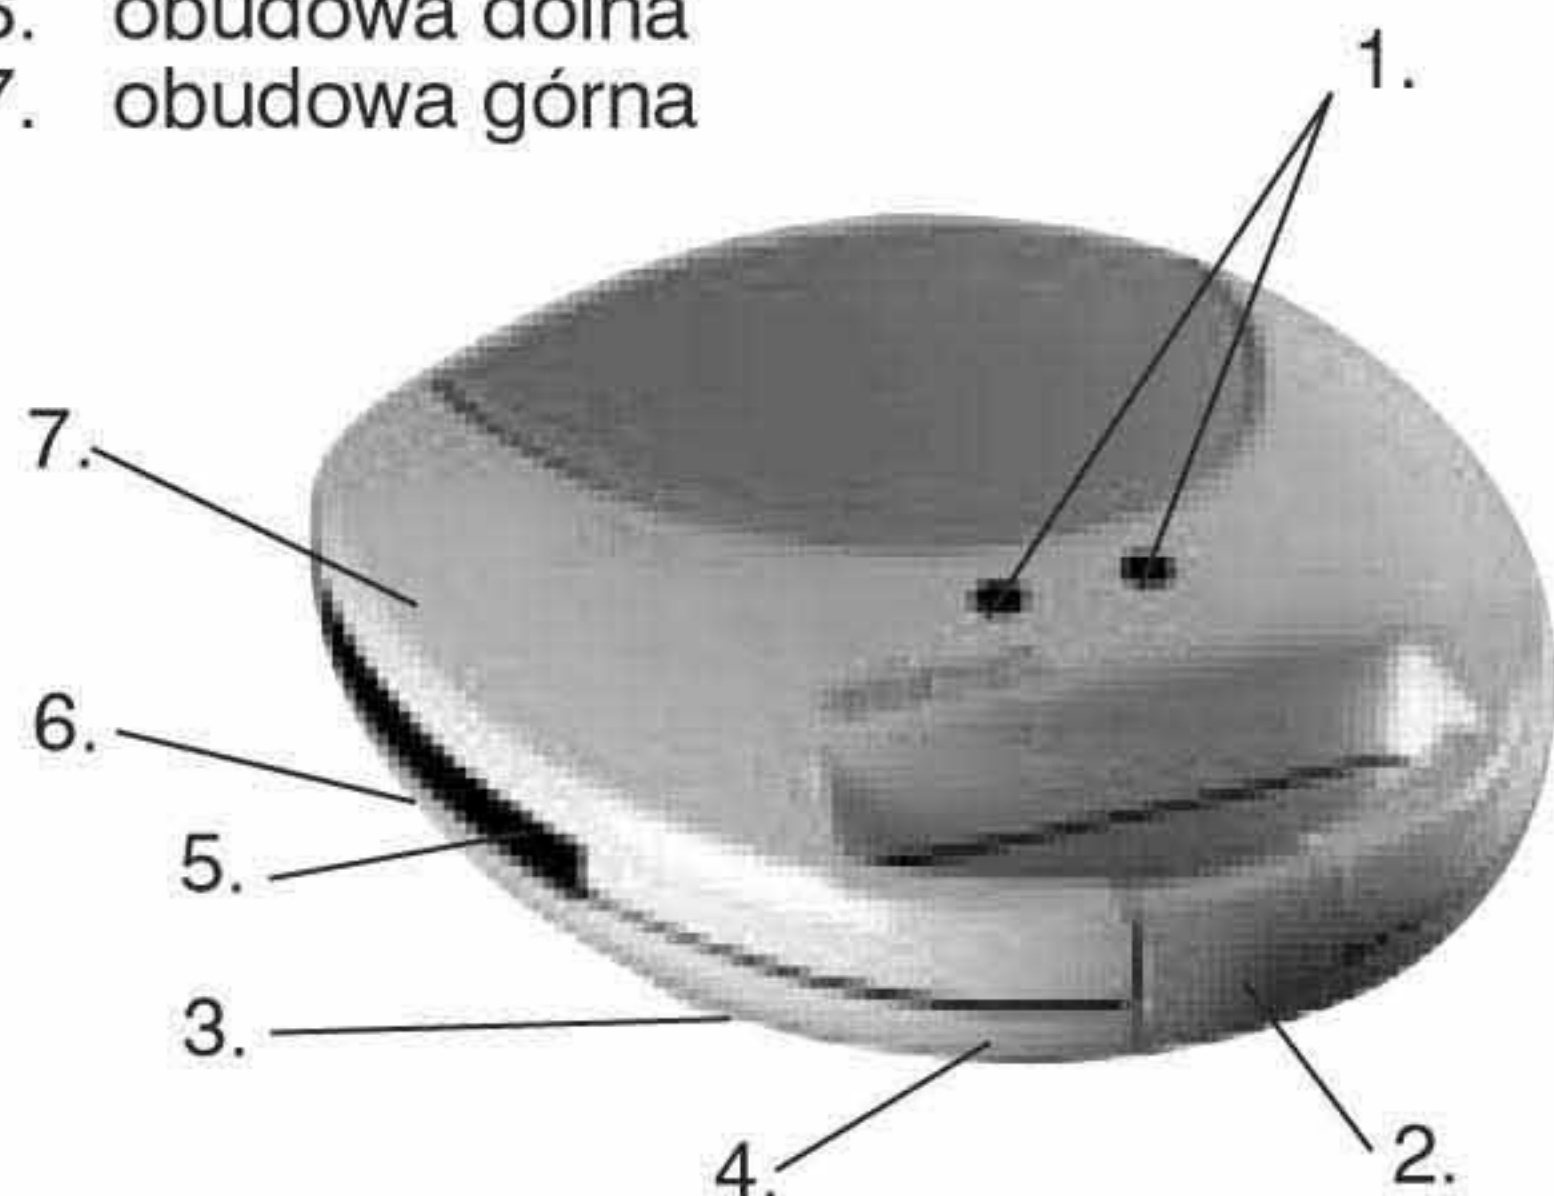

ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem przetrzyj płytki opiekacza suchą ściereczką i posmaruj niewielką ilością tłuszczu /masło, margaryna, olej/.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. Automatycznie zaświeci się kontrolka czerwona, która pokazuje prawidłowe podłączenie opiekacza do sieci.
3. Zamknij opiekacz i odczekaj kilka minut aby się rozgrzał /ok.5 min./. Gdy zielona lampka zaświeci się oznacza to, że opiekacz jest gotowy do użycia.
4. Otwórz opiekacz i połóż kromki na gorące płytki.
5. Podczas opiekania lampka zielona będzie się cyklicznie zapalała i gasła. Jest to objaw normalny wskazujący na prawidłową pracę termostatu.
6. Zapiekanie będzie trwało około 2-3 minut. Czas ten należy traktować orientacyjnie, gdyż praktycznie zależy on od indywidualnych upodobań użytkownika.
7. Otwórz opiekacz i wyjmij kanapki. Przy wyjmowaniu kromek z opiekacza nigdy nie używaj metalowych przyborów, gdyż mogą one

uszkodzić powłokę opiekacza.

8. Wyłącz urządzenie z sieci.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Zawsze stawiaj opiekacz na stabilnej, równej powierzchni z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych takich jak piecyk, kuchenka elektryczna, palnik gazowy itp.
3. Nie dotykaj gorących powierzchni - używaj uchwytu.
4. Przed włączeniem opiekacza, upewnij się, że kabel zasilający, wtyczka lub opiekacz nie są mokre.
5. Nie używaj opiekacza w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia, kabla lub wtyczki. Zgłoś się do autoryzowanego punktu serwisowego.
6. Zwróć uwagę aby przewód nie zwisał poza krawędzią stołu lub dotykał gorących powierzchni.
7. Zawsze wyłącz wtyczkę z gniazdka przed myciem urządzenia oraz gdy go nie używasz.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci.
9. Nie używaj urządzenia na wolnym powietrzu.
10. Nie używaj urządzenia do innych celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
11. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis.

Uwaga: Urządzenie wolno podłączyć wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przed przystąpieniem do mycia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka wtykowego i odczekać, aż opiekacz ostygnie.
2. Przetrzyj płyty wilgotną, miękką ściereczką z detergentem.
3. Zewnętrzną obudowę wytrzyj wilgotną, miękką ściereczką. Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza opiekacza.
4. Nie używaj ostrych gąbek lub ostrych środków chemicznych do czyszczenia płyt i obudowy.

NIGDY NIE ZANURZAJ OPIEKACZA W WODZIE.