

opti[®]



TOSTER-GRILL

TG-806



INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA

TOSTER-GRILL TG-806


INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE

MOC: 700 W

NAPIĘCIE: 230 V

CZĘSTOTOWOŚĆ: 50 Hz

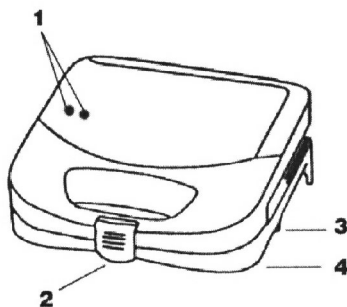

OPIS

1. lampki kontrolne
2. zatrzask
3. gumowe nóżki
4. nienagrzewający się uchwyt

ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem przetrzyj płytki toster-grilla suchą ściereczką i posmaruj niewielką ilością tłuszczu /masło, margaryna, olej/.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego. Zaświeci się żółta lampka kontrolna sygnalizująca nagrzewanie się płytek.
3. Zamknij toster-grill i odczekaj kilka minut aby się rozgrzał /ok. 5 min./.
4. Gdy lampka zgaśnie oznacza to, że toster jest gotowy do użycia.
5. Otwórz toster-grill i połóż produkty na gorące płytki (kromki chleba, zapiekanekę, kielbaskę, mięso, warzywa ...).

5. Podczas grillowania/zapiekania lampka będzie się cyklicznie zapalała i gasła. Jest to objaw normalny wskazujący na prawidłową pracę termostatu.
6. Zapiekanie będzie trwało około 2-3 minut. Czas ten należy traktować orientacyjnie, gdyż praktycznie zależy on od indywidualnych upodobań użytkownika.
7. Otwórz toster-grill i wyjmij produkty. Przy wyjmowaniu produktów z toster-grilla nigdy nie używaj metalowych przyborów, gdyż mogą one uszkodzić powłokę płytek.
8. Wyłącz urządzenie z sieci.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Zawsze stawiaj toster-grill na stabilnej, równej powierzchni z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych takich jak piecyk, kuchenka elektryczna, palnik gazowy itp.
3. Nie dotykaj gorących powierzchni - używaj uchwytów.
4. Przed włączeniem toster-grilla, upewnij się, że kabel zasilający, wtyczka lub samo urządzenie nie są mokre.
5. Nie używaj toster-grilla w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia, kabla lub wtyczki. Zgłoś się do autoryzowanego punktu serwisowego.
6. Nie używaj przedłużacza.
7. Zwróć uwagę aby przewód nie zwisał poza krawędzią stołu lub dotykał gorących powierzchni.

8. Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed myciem urządzenia oraz gdy go nie używasz.
9. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci.
10. Nie używaj urządzenia na wolnym powietrzu.
11. Nie używaj urządzenia do innych celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
12. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis.

Uwaga: Urządzenie wolno podłączyć wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przed przystąpieniem do mycia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka wtykowego i odczekać aż toster-grill ostygnie.
2. Wytrzyj płytki miękką ściereczką.
3. Zewnętrzną obudowę wytrzyj wilgotną miękką ściereczką. Zachowaj szczególną ostrożność aby nie dopuścić do przedostania się wody do wewnątrz urządzenia.
4. Nie używaj ostrych gąbek lub ostrych środków chemicznych.

**NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA
W WODZIE.**

Import: *Expo-service*[®] Sp. z o.o.

01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4
DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM:
tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85
AGD@expo-service.com.pl, <http://hoho.pl>